maxell Angelique

MNL-231127-00

# 無線頭髮造型器

## MXHI-R200

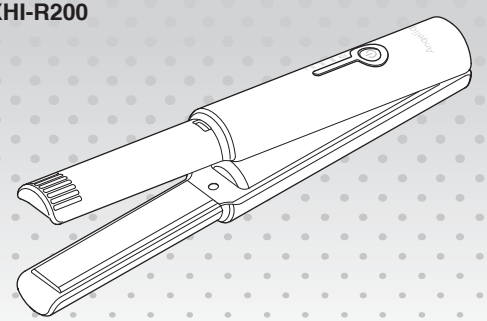

## 使用說明書

首先對您選購Maxell 產品表示感謝。使用本產品前，請務必仔細閱讀本使用說明書，正確安全地使用本產品。如果附件中隨附有追加信息，請務必參照該追加信息。

## 安全注意

避免對使用者或其周邊的人造成人身傷害或財產損失，和正確使用本產品，請仔細閱讀本“安全注意”事項。

標示分類　在本手冊中，必須遵守的事項分類如下。

| ⚠警告 | 有可能造成人員死亡或重傷的事項 | ⚠注意 | 有可能造成人員受傷或財產損失的事項 |
|---|---|---|---|

| 圖形標示的含義 | ⚠需要留心的注意事項 | 切勿進行的禁止事項 | 必須執行的強制事項 |
|---|---|---|---|

### ⚠危險

**不可使用USB接口以外的電源**
充電時使用帶USB輸出端的AC適配器或電腦等的設備。使用超過USB的定額電源可能造成發熱、起火、故障、觸電、受傷等可能。

**不可接觸洩漏出的液體**
本產品內部洩漏出液體的話，請勿觸摸。如果進入眼中切忌揉眼，要用乾淨的水沖洗後看醫生。否則可能導致失明。

### ⚠警告

**請勿拆卸、修理或改裝**
否則可能造成火災、受傷。

**請勿使產品浸濕、沾水，或用水清洗**
否則可能造成故障、短路、火災。

**USB線或USB插頭出現破損、變色、插入鬆動時請勿使用**
否則可能造成短路、火災、冒煙。

**避免讓兒童使用。請勿放在幼兒拿得到的位置**
否則可能造成燒傷、受傷。

**請勿將USB線損壞、強行彎曲、拉扯、扭曲、捆紮、放置重物、擠壓、加工或靠近熱源**
否則可能造成電線斷裂、短路、火災、冒煙、燒傷。

**請勿使用USB以外的電源充電**
否則可能造成冒煙、火災。

**請勿在易燃物品(汽油、溶劑油、稀釋劑、噴霧劑等)附近使用**
否則可能造成火災或爆炸。

### ⚠警告

**請勿在浴室或潮濕的地方使用或存放**
否則可能因絕緣劣化造成短路、冒煙、火災。

**請勿濕手使用本產品，或用濕手拔插電源插頭**
否則可能造成短路、觸電、受傷。

**0-45°C的範圍內充電和使用**
在此範圍以外充電或使用時，可能會造成液體洩漏、發熱、破裂、故障。

**超過所定的充電時間充電仍未完成的時候，請停止充電**
否則會造成液體洩漏、發熱、火災、破裂。

**AC適配器應牢固插入到插座盡頭**
如果在未充分插入的狀態下使用，可能導致觸電或因灰塵積聚而引發火災。

**充電過程中如有異常，請立即從插座上拔下AC適配器**
否則可能導致冒煙、起火、破裂或故障。

### ⚠注意

**請勿讓針腳或碎屑粘附在 USB 插頭上**
否則可能導致短路、起火。

**請勿將連接線纏繞在產品主體上**
它會縮短電源線的使用壽命，並可能導致短路或火災。

**使用時，請勿將整髮劑等化妝品直接塗抹在發熱板或主體上，手上沾有整髮劑時請勿使用本產品**
可能會導致灼傷、變色或故障。

**不可用於人體頭髮護理以外的其他用途(假髮、接髮等)，不可對嬰幼兒和寵物使用**
可能會導致燙傷、變色或故障。

### ⚠注意

**請勿對把手部位和發熱板施加過大的力**
可能會導致故障。

**熨燙頭髮的時間不宜過長**
可能會損壞您的頭髮或過熱並著火。

**請勿在牆壁或家具的附近使用**
熱氣可能會導致牆壁及家具受損、變形、變色，有火災隱患。

**使用中或使用後不久，請勿接觸本產品的高溫部位**
可能會因高溫而導致燙傷。

**請勿摔落或撞擊本產品**
可能會導致故障、起火。

**開合夾板的過程中，注意不要夾到手指**
可能會導致燒傷、受傷。

## 前言

**閱讀須知**

- 本使用說明書今後可能會有變更，恕不另行通知。
- 為了改良產品，產品外觀或規格可能會有部分變更，如有改動恕不另通知，敬請諒解。
- 除個人使用外，禁止擅自對本使用說明書的一部分或全部進行複制。嚴禁擅自轉載本書內容。

**免責事項（有關保修內容請參照保修單頁面）**

- 由火災、地震、第三者行為、其他事故、由客戶故意或過失、誤用、其他異常條 件下使用而導致的損失，本公司概不負責。
- 全部以保修單上記載的規定保修為準，除該保修外，對任何包括明示和暗示的保修不承擔保修責任。由本說明書以外的使用方法而導致的任何損失，本公司概不負責。
- 由本說明書以外的使用方法而導致的任何損失，本公司概不負責。
- 對因與連接機器組合引起的誤動作等而造成的損害，本公司不承擔任何責任。
- 本產品並非用於醫療器材、核能機器、航天機器、運輸用機器等關乎人命的設備或機器、或是要求高度可靠性的設備或機器。使用本產品於上述設備、機器的控制系統而故障導致的人身事故、火災事故等，本公司概不負責。

## 同包裝品

主機

USB 充電線（1 條）

使用說明書(本書)

收納袋(束口袋)（1 個）



## 各部分名稱

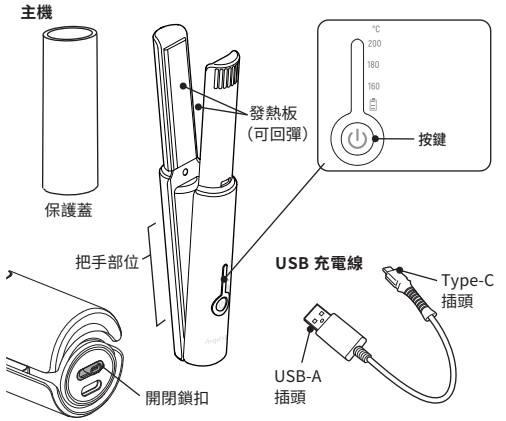


## 清潔保養方法

⚠注意　清潔保養本產品前，請務必關閉電源開關，拔下插頭，等發熱板部位充分冷卻。(30分鐘以上)

- 處理主體及 USB 線上的污垢時，請將布放入用水稀釋後的中性洗滌劑中浸濕，擰乾後擦拭即可

＊請絕對不要使用溶劑油、稀釋劑、煤油 、汽油 、酒精等，否則會導致塑料零件受損，同時可能引起火災或觸電。

## 存放方法

⚠注意

- 請務必關閉電源開關，待發熱板部位充分冷卻後再進行存放。(30分鐘以上)
- 請存放在兒童接觸不到的地方。
  ＊否則可能導致燙傷、觸電或受傷。
- 請勿存放在浴室或其他潮濕的場所。
  ＊否則可能因絕緣劣化而導致火災、冒煙、短路。
- 存放時，請勿把連接線纏繞在主體上，或使連接線處於扭結的狀態。
  ＊否則可能導致連接線因負荷過大而斷線，造成火災、冒煙、燙傷或短路。連接線被扭轉時，請將其複直後妥善存放。

1 關閉電源。

2 待發熱板充分冷卻後，合上夾板，滑動開閉鎖扣進行鎖定。

＊如果夾板未閉合，開閉鎖扣將無法滑動。開閉鎖扣緊固難以滑動時，請用力握緊把手部位再滑動。

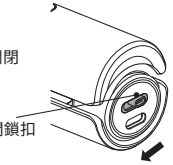


## 故障診斷

| 現象 | 原因 | 處理方法 |
|---|---|---|
| LED 沒有亮燈 | 電池沒電 | 請充電 |
| 發熱板不升溫，升溫慢 | 夾板的開閉鎖扣未鎖定 | 夾板處於打開狀態時，升溫較慢 |
| 無法操作開閉鎖扣 | 夾板處於打開狀態 | 合上夾板後再進行鎖定 |
| | 開關緊固難以滑動 | 稍微加大力度握緊把手部位，同時滑動開閉鎖扣 |
| 發熱板以外的部位傳出焦臭味 | 內部零件短路 | 立即停止使用 |
| 充電時間過長 | USB 電源電力不足 | 使用額定輸出為 5V/2A 以上的 USB 電源或移動電源 |

## 充電

**本產品內置鋰離子電池。**
**購買後，請先充電後使用。**

1. 使用附帶的充電電線連接主機的USB端口和帶有USB端子的PC或AC電源適配器(包裝配件不含AC電源適配器)
2. 紅色LED長閃爍，充電開始。
3. 當綠色LED長亮，即表示充電完成。(充電時間：約3小時)
4. 拔下充電電線。

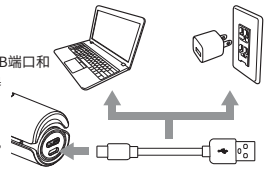

**電池顯示(充電時)**

| | |
|---|---|
| 電量少於50% | 紅燈閃 |
| 電量大於50% | 綠燈閃 |
| 充電完成 | 綠燈亮 |

**注意**

- 充電時間約為3小時。(充電時間因電池剩餘電量及充電環境而異。)
- 充電過程中產品會自動關機且按鍵會無法操作。
- 必須使用附帶的充電電線。
- 請在0 ~ 45°C的環境下充電。
- 存放期間請每3個月充1次電。否則電池可能會因為老化而無法使用。

## 使用方法

### 使用前

**⚠注意**

- ●濕髮狀態下，請擦乾頭髮後再使用本產品。
  ＊濕髮狀態下，難以順利打理髮型。
- ●若使用了美髮油，請在頭髮完全乾透的狀態下使用本產品。
  ＊濕髮狀態下，色素容易脫落，弄髒夾板。
- ●若使用了染髮劑進行染髮，請在染髮的2～3天后再使用本產品。
  ＊否則可能會損傷頭髮。
- ●使用燙髮夾板時，請勿與家用直髮劑、含有還原劑的燙髮藥水、捲髮拉直劑搭配使用。
  ＊否則可能會損傷頭髮或做成故障。
- ●使用前請先確認產品各部位有無變形或破損等異常。
- ●使用時，請避免發熱板在同一位置停留過久。
  ＊否則可能會損傷頭髮。
- ●發熱板周圍溫度非常高。使用時，請注意不要貼近臉部。
  ＊否則可能會燙傷。請注意不要觸碰到面部、耳朵、脖子和手等部位。
- ●主體上沾有整髮劑或化妝品等污垢時，請立即用乾布等擦拭乾淨。
  ＊否則可能會導致主體受損。
- ●請勿對嚴重受損的頭髮使用。
  ＊否則可能會導致頭髮斷裂或燒焦。

### 基本使用方法

**1** 移走保護蓋

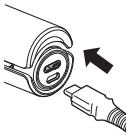

**2** 發熱板處於鎖定狀態下，長按開關鍵3秒開機
開機默認溫度160˚C
短按開關鍵設定溫度(160˚C /180˚C /200˚C)

**温度顯示(基本使用方法)**

| | |
|---|---|
| 升温中 | 紅燈閃 |
| 到達温度 | 紅燈亮 |

**電池顯示(使用時)**

| | |
|---|---|
| 電量大於50% | 綠燈亮 |
| 電量少於50% | 紅燈亮 |
| 低電量(<10%) | 紅燈閃 |

●電源燈亮起，發熱板開始加熱。

**⚠注意** 發熱板及發熱板周圍的溫度非常高。請注意不要接觸到皮膚。

請勿觸摸此部位



**3** 等待溫度達到設定值
●發熱板2分鐘左右約有160˚C，2分半鐘左右約有180˚C，3分鐘左右約有200˚C。(因使用時的室溫而異)

**4** 用手稍稍用力握住夾板的把手部分，在閉合狀態下滑動開閉鎖扣，解除鎖定

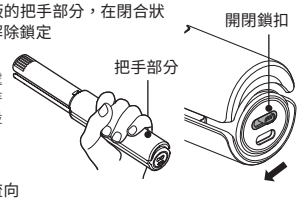


●接通電源後，若夾板處於打開狀態，需要等待一段時間，才能達到設定溫度。

**5** 梳理頭髮，整理頭髮流向

**6** 打理頭髮
參照“直發造型方式”或“捲髮造型方式”，打理頭髮。

**⚠注意**

- ●在正式操作之前，請先用低溫進行試用。否則可能會導致頭髮斷裂或燒焦。
- ●打理頭髮的過程中，請注意不要使發熱板及發熱板周圍接觸到皮膚。否則可能會燙傷。
- ●打造捲髮時，無需固定發熱板，拉動發熱板滑過頭髮即可。否則可能會損傷頭髮。
- ●使用中想要暫時放置主機時，請放置在平坦的桌子上。
  ＊請勿置於易燃物品上。

**7** 使用完畢後，長按開關鍵 3 秒關機
●為了防止你忘記關閉電源，產品開機後約30分鐘會自動關機。



**8** 鎖定發熱板
●在夾板閉合的狀態下滑動開閉鎖扣，鎖定發熱板。

**⚠注意**

- ●使用後不久，發熱板的溫度非常高。即使發熱板處於閉合狀態，也有可能導致燙傷或火災。若要進行保養，或是放入袋中收納、存放等，要待發熱板充分冷卻後再進行。(30分鐘以上)
- ●請勿放置在易燃物品、不耐熱的物品附近。

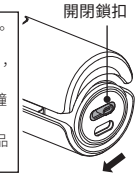


注意：出於安全理由，長按開關鍵 3 秒開機後，仍然一直按著開關鍵到 10 秒會自動關機，以防止誤觸 。

## 使用方法

### 直發造型方式

**1** 取 3cm 左右的髮束，夾在發熱板中央
●每次取的髮束的量不要超出發熱板。
●熨燙頭髮時，請不要長時間停留在同一位置。

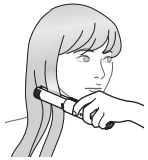

**2** 保持勻速，緩緩拉至髮梢
●發熱板請與皮膚保持3cm以上的距離。
●拉直的效果因人而異，取決於髮質和捲曲的程度。
●對於捲曲的頭髮沒有拉直效果。

**3** 對所有頭髮進行上述(1 ～ 2)的操作

### 捲髮造型方式

**1** 從希望捲曲的位置取 3cm 左右的髮束，夾在發熱板中央
●每次取的髮束的量不要超出發熱板。
●熨燙頭髮時,請不要長時間停留在同一位置。

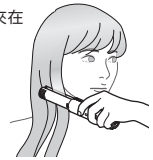

**2** 邊夾住髮束，邊旋轉半圈
●發熱板請與皮膚保持3cm以上的距離。
●打造內捲造型時，將髮梢往面部方向旋轉半圈。
●打造外卷造型時，將髮梢向外側旋轉半圈。

**3** 將夾板緩緩向髮梢拉動

【內捲造型示意圖】

**4** 對所有頭髮進行上述(1 ～ 3)的操作

## 請注意定期檢查

燙髮夾板有使用壽命。請定期進行檢查，以防止產品因使用壽命發生事故。

務必檢查使用多年的無線便攜式燙髮器！

是否出現過以下狀況?
- ●發熱板有時不發熱。
- ●充電時斷時續。
- ●有燒焦的氣味。
- ●出現其他異常、故障。

**若出現異常，請停止使用**
為了防止發生故障或事故 ，停止使用。自行修理十分危險。切不可自行修理。

## 規格

**[主機]**

| | |
|---|---|
| 輸入 | ：Type-C DC 5V/ 2A |
| 設定溫度 | ：約 200°C/ 約 180°C/ 約 160°C |
| 使用時間※ | ：160°C/ 約 40 分鐘<br>180°C/ 約 35 分鐘<br>200°C/ 約 30 分鐘<br>※( 視乎頭髮類型 / 長度和室溫而異 ) |
| 外形尺寸 | ：寬 33× 高 241× 厚 38mm ( 當開閉扣被鎖定時 ) |
| 重量 | ：約 261g |
| 使用溫度範圍 | ：0 ～ 45°C |

**[付屬品]**

| | |
|---|---|
| USB 充電線 | ：USB-A-Type-C，約 1m |
| 收納袋(束口袋) | ：約 27.5×9cm |

※記載的名稱、文字標記、標誌是maxell或其他公司的註冊商標或商標。

## ⚠ 外遊時的注意事項

不論手提行李或寄艙行李，有可能不可攜帶此充電式燙髮器登機。詳細資訊請諮詢航空公司和出發機場。

**Maxell Asia, Ltd.**
**http://www.maxell.com.hk**
**Maxell, Ltd.**
**http://www.maxell.jp**